




一般家庭用



ESTHÉ JEUNE

EH245



アフターサービス

保証書について

保証書は、販売店でお渡しいたしますから、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証書内容等をよくお読みの後、大切に保管してください。
保証期間はご購入の日より1年間です。

修理を依頼される時

●保証期間中は●

ご購入の販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。
保証書の記載内容により販売店が修理させていただきます。
その他、詳細は保証書をご覧ください。

●保証期間を過ぎているときは●

ご購入の販売店にまずご相談ください。
修理により商品の機能が維持できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

●販売店にご依頼になれない場合は●

お近くの松下電工ご相談窓口(別紙一覧表ご参照)に、ご連絡・ご依頼ください。

アフターサービスについてご不明な点は

ご購入の販売店又はお近くの松下電工ご相談窓口(別紙一覧表ご参照)にお問合わせください。

愛情点検



長年ご使用のエスジェンヌの点検をぜひ！

このようなことはありますか？

- スチームで運転中、スチームが出たり出なかったりする
- 時々止まったり、又コードやプラグが異常に熱い
- 本体が変形していたり、コゲくさい臭いがする



お願い

故障や事故防止のため、スイッチを切り、必ず販売店にご相談ください

松下電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33 TEL0749(23)511

取扱説明書

ご購入ありがとうございました。
ご使用前によくお読みのうえ、正しくご使用ください。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。


いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



△記号は、警告・注意を促す内容があることをお知らせするものです。
図の中に具体的な注意内容(左図の場合は高温注意)が描かれています。



⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。

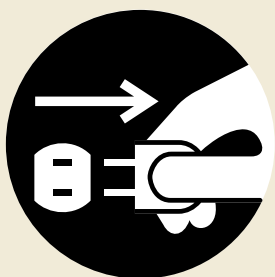

●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。
図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

誤った取扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

警告

火災・やけどの恐れあり



高温注意

- スチームは高温のため充分注意
- 使用中(及びスイッチoff後30秒間は)スチームノズルに触れたりスチームノズルまで30cm以内に顔を近づけない



電源プラグを抜く

- 使用後は必ずプラグをコンセントから抜く



- 子供の手の届かない所に保管し、使わせない
- 使用中・使用直後は給水ボタンをあげない
- コードやプラグが傷んだまま使用しない



分解禁止

- 自分で分解・修理しない

誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

注意

お肌にトラブルが生じる恐れあり



- 次のようなお肌の方は、使用しないでください。
 - アトピー性皮膚炎の方。
 - アレルギー体質で、敏感な方。
 - 化学繊維でカブレた経験のある方。
 - 過度の日焼け直後で赤くヒリヒリし、炎症を起こしているとき。
 - 顔面黒皮症の方。
 - 化粧品による皮膚炎を起こしている方。
 - 健康が特にすぐれない方。
 - ステロイド系のホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている方。
 - ニキビが化膿し(黄ニキビ)炎症を起こしているとき。
 - 妊娠中、お肌の状態が普段と違う方。
 - 病的なシミのある方(物理的刺激などによる)かゆみ、ほてりのあるシミ、シミに関するトラブルで通院中の方。

誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

⚠ 注 意

火災・やけどの恐れあり

⊘

- お肌の手入れ以外に使用しない
- 落としたり、ぶつけたりしない
- 通電したまま放置しない
- 交流100V以外では使用しない(日本国内専用)
- コードを傷つけたり、加工したりしない
*無理に曲げたり引っ張ったり、ねじったり、重い物をのせたり、はさみこんだりしない
- 使い終わった乾電池は火の中に捨てない
- タイマーのボタン電池を飲み込まないように

!

- コンセントから抜くときはプラグをもって抜く
- ご使用後の排水は5分以上経過してから
*持ち運ぶ時は、必ず排水をしてから
- 誤って転倒したときは、必ず電源コードを抜き5分以上経過してから処置する

高湿保管禁止

感電の恐れあり

- 浴室や湿気の多いところに保管しない

も く じ

安全上のご注意	1
ご使用のまえに	5
各部のなまえと付属品	6
準 備	7
使いかた	8
ご注意	9 ~ 12
肌質診断	13 ~ 14
肌質別お手入れコース	15 ~ 17
お手入れ・保管	18

3

4

次のようなお肌の方は、
使用しないでください。

⚠ お肌にトラブルが生じる恐れあり

- アトピー性皮膚炎の方。
- アレルギー体質で、敏感な方。
- 化学繊維でカブレた経験のある方。
- 過度の日焼け直後で赤くヒリヒリし、炎症を起こしているとき。
- 顔面黒皮症の方。
- 化粧品による皮膚炎を起こしている方。
- 健康が特にすぐれない方。
- ステロイド系のホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている方。
- ニキビが化膿（黄ニキビ）炎症を起こしているとき。
- 妊娠中で、お肌の状態が普段と違う方。
- 病的なシミのある方（物理的刺激などによる）かゆみ、ほてりのあるシミ、シミに関するトラブルで通院中の方。


その他判断にお困りのときは皮膚科専門医にご相談ください。

ご使用中万一、お肌にトラブルが生じた場合は、

使用を中止してください。

お肌のトラブルは、ストレスや体質、内臓疾患、または化粧品なども原因として考えられますので専門医にご相談ください。

各部のなまえと付属品

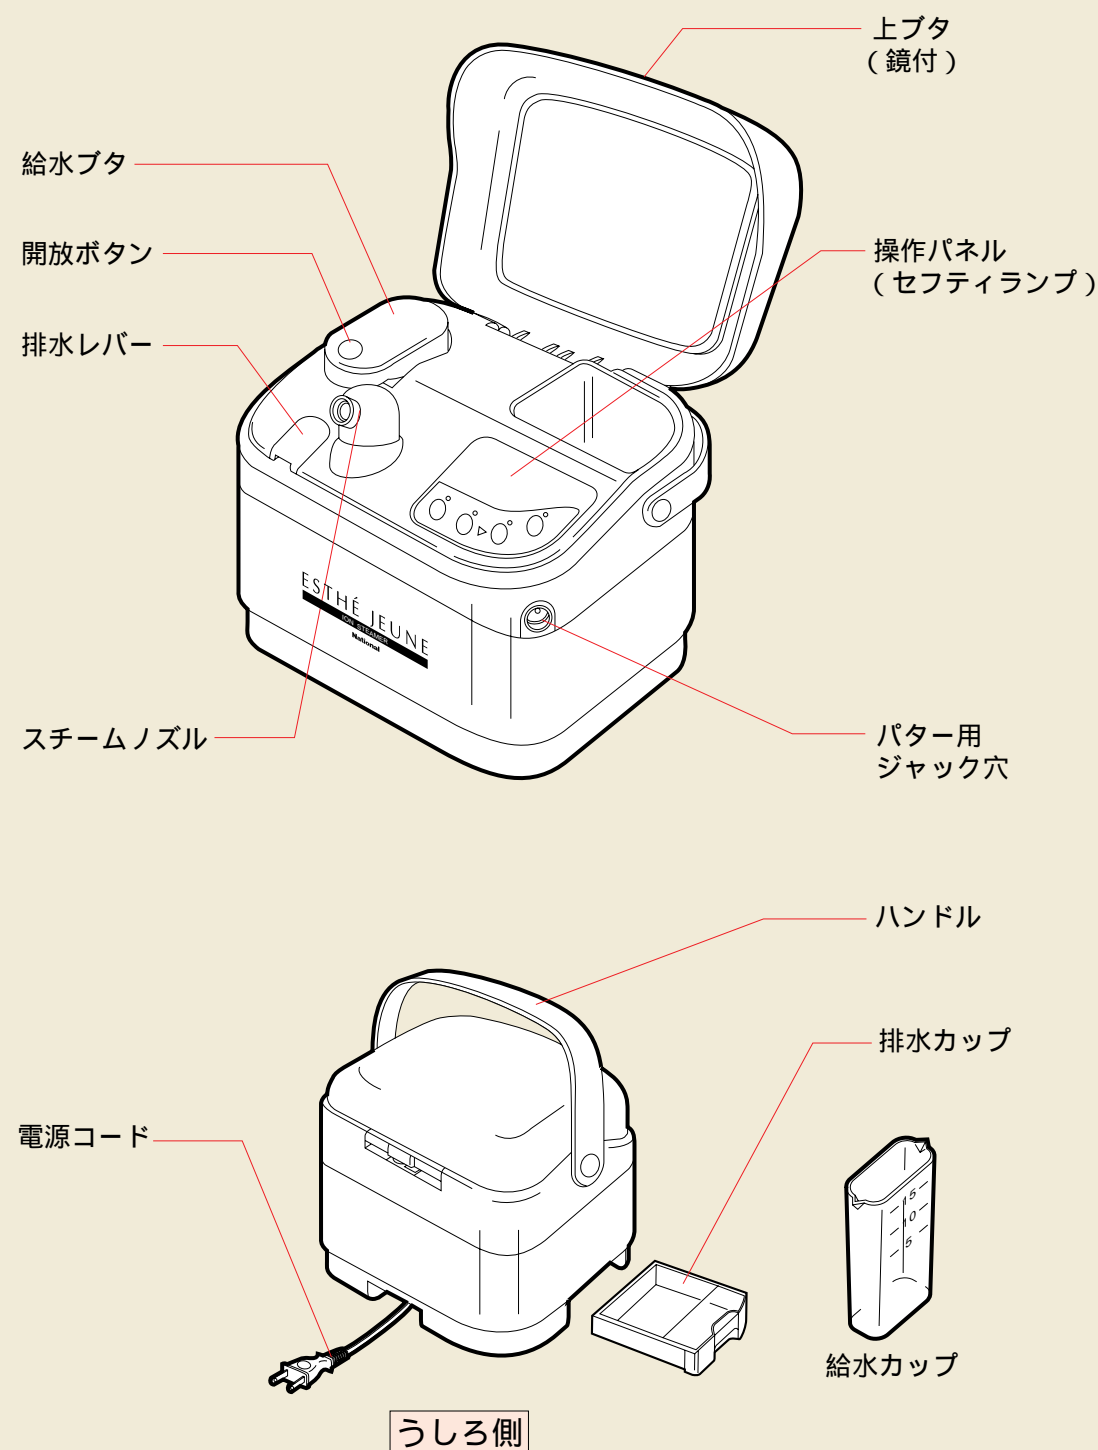


使いかた

1 電源ボタンを押す

- ランプ点灯。


各ボタンは1回押す。「入」
もう1回押す。「切」

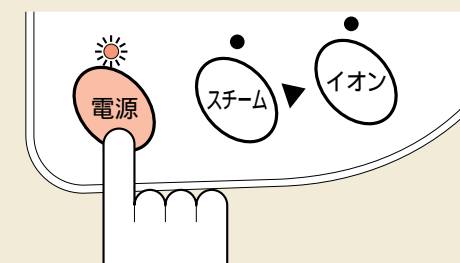

2 スチームボタンを押す


- ランプ点灯。

この状態でもスチームは出ますが
イオン化されていません

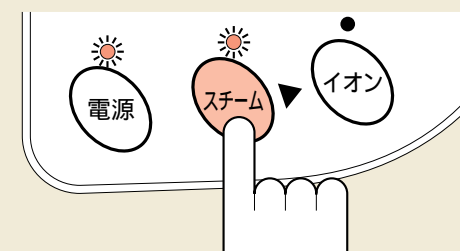


3 イオンボタンを押す

- ランプ点灯。
- 約3分でイオン化されたスチームが出ます。

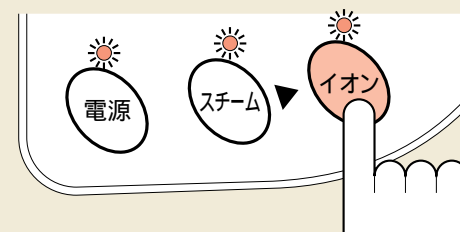


4 スチームノズルの角度を調節する

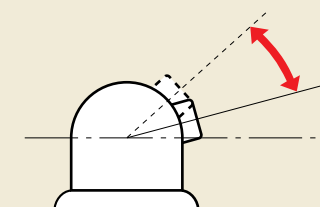

* スチームを中断するときは...


- スチームボタンを押す。

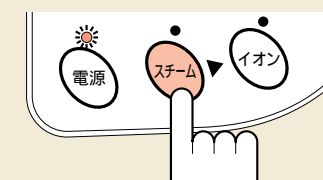

- ノズルのスチーム吹出口には手を触れないで。
- スチームの出始めに水滴がでることがありますが異常ではありません。

準備

1 水平なところに置く

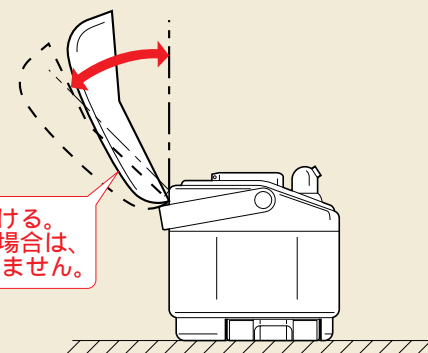


90°以上あける。
90°以下の場合、
電源が入りません。

2 上ブタを開ける

- 90°以上あける。


3 開放ボタンを押しながら給水ボタンを開ける

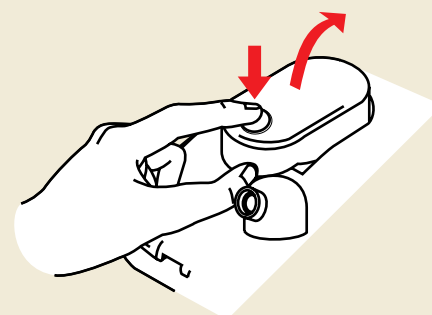

4 給水する

- 水道水以外は使用しないで。
- 排水カップが空か確かめる。
- 排水レバーが閉じているか確かめる。
- 給水カップの目もりは使用分数の目安です。

* 本体内に水が残っている場合、多めに給水すると「水が入りすぎです。」のランプが点灯することがあります。この時は排水レバーで調節する。P9参照

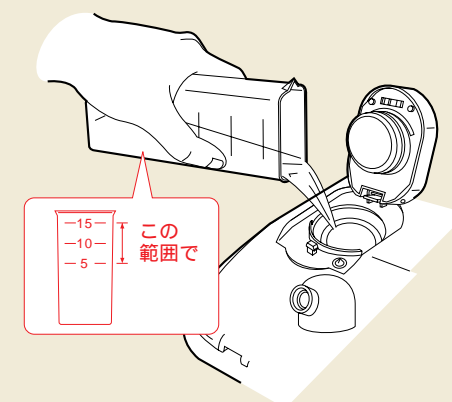

この範囲で

5 給水ボタンを閉める

- フタ全体を「カチッカチッ」というまで押し、確実に閉める。

セフティランプが点灯したら

操作パネル

水が入りすぎです。
水切れです。
本体が傾いています。
給水ボタンが閉まっています。
ボイラー部の点検が必要です。
(取扱説明書をご覧ください)

電源

スチーム

イオン

オプション

ランプが点灯したら	症 状		処 置(ランプが消えるまで)
	電 源	スチーム	
水が入りすぎです。	入 る	出 ない	排水レバーを押して余分な水を出す。 ●スチームoff直後に点灯することがありますが、異常ではありません。
水切れです。	入 る	出 ない	使用分数だけ給水する ●スチーマーの「切」確認して。 ●スチーマーの「切」直後は給水ボタンを開けないで。
本体が傾いています。	入 らない	出 ない	水平なところに置く
給水ボタンが閉まっています。	入 る	出 ない	給水ボタンを確実にしめる
ボイラー部の点検が必要です。	入 る	出 ない	ただちに使用を中止 お求めの販売店に点検を依頼する ●給水ボタンは絶対開けないで。 精製水・蒸留水を使用した場合、異常点灯することがあります。 水道水でご使用ください。

スチームのあてかた



姿 勢

リラックスした姿勢で
使える位置に置く

あてる 位置

基本は
スチームを下から上へ...

- 顔を少し左右に向けると均一にひろがります。

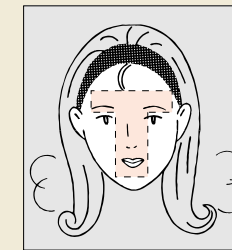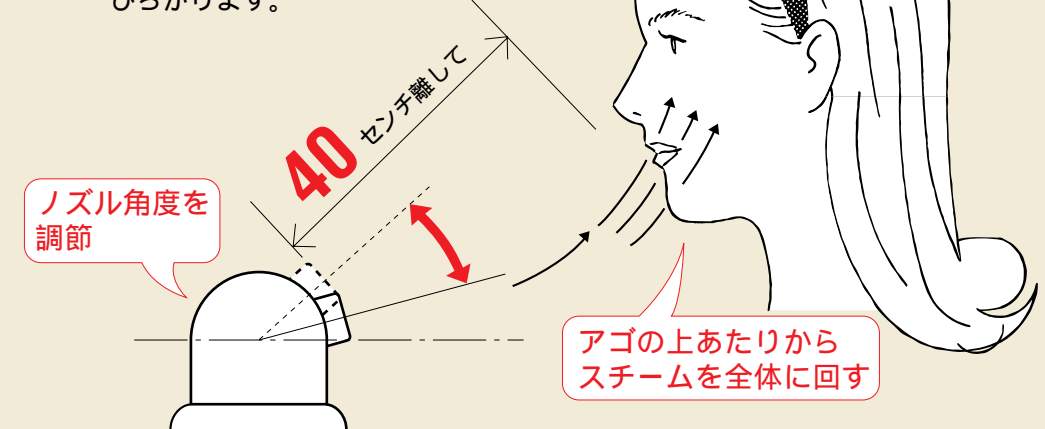

- 少しだけ近づき鼻にスチームをあてると、Tゾーンに効果的。

⚠ 火災・やけどの恐れあり


- スチームは高温のため充分注意
・使用中(およびスイッチoff後30秒間は)スチームノズルにふれたりスチームノズルまで30cm以内に顔を近づけない
- お肌の手入れ以外に使用しない



使いおわったら


1 電源ボタンを押す

●電源ランプ消灯確認。

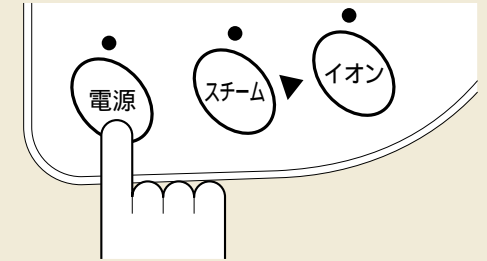

2 そのままの状態でも5分以上さます


3 排水レバーを上げる

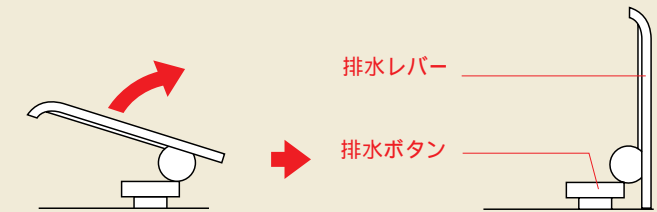

4 排水カップの湯をすてる

●熱いので注意する。

水道水によっては、排水の中に白い粉や汚れが混じることがありますが、これは炭酸カルシウムを主成分とした蒸発残留物で異常ではありません。

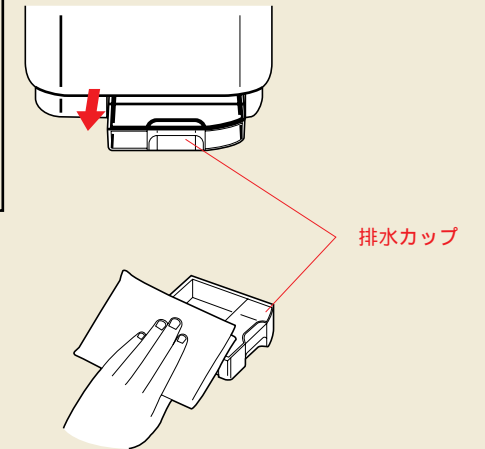


5 よく水分をふきとる

排水しても本体内には水が少し残ります

再使用時には沸騰されるので美容上問題ありません。

排水をより確実にする場合は本体を5°～10°前へ傾ける。

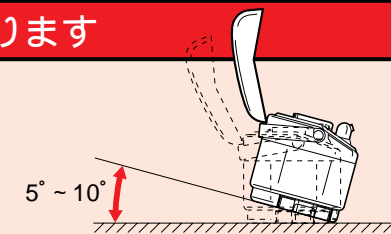

ご注意

スチーム運転中、使用直後は給水ボタンをあげないで。


(やけどの原因)

●給水ボタンは確実にしめて。



上水道水以外のものを入れないで。

(故障の原因)

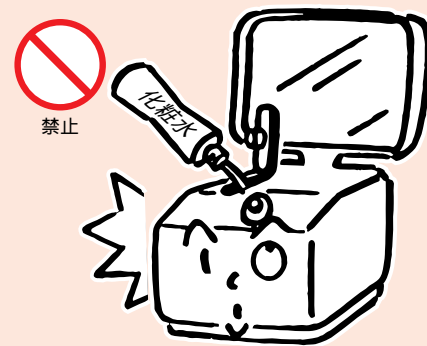

ノズルの内部を傷つけないで。

(スチーム発生不良の原因)



給水時水をこぼさないで。

(故障の原因)



使用後は必ず排水して。(異臭・故障の原因)


●ご使用直後の残水は熱いので5分以上さましてから。(やけどの原因)

強い磁気を近づけないで。(故障の原因)

あなたの肌質はどのタイプ

肌のお手入れは自分の肌質を知ることがスキンケアの第一歩です。
あなたの肌質に合ったお手入れ方法を選ぶために、自分の肌質を知りましょう。



START

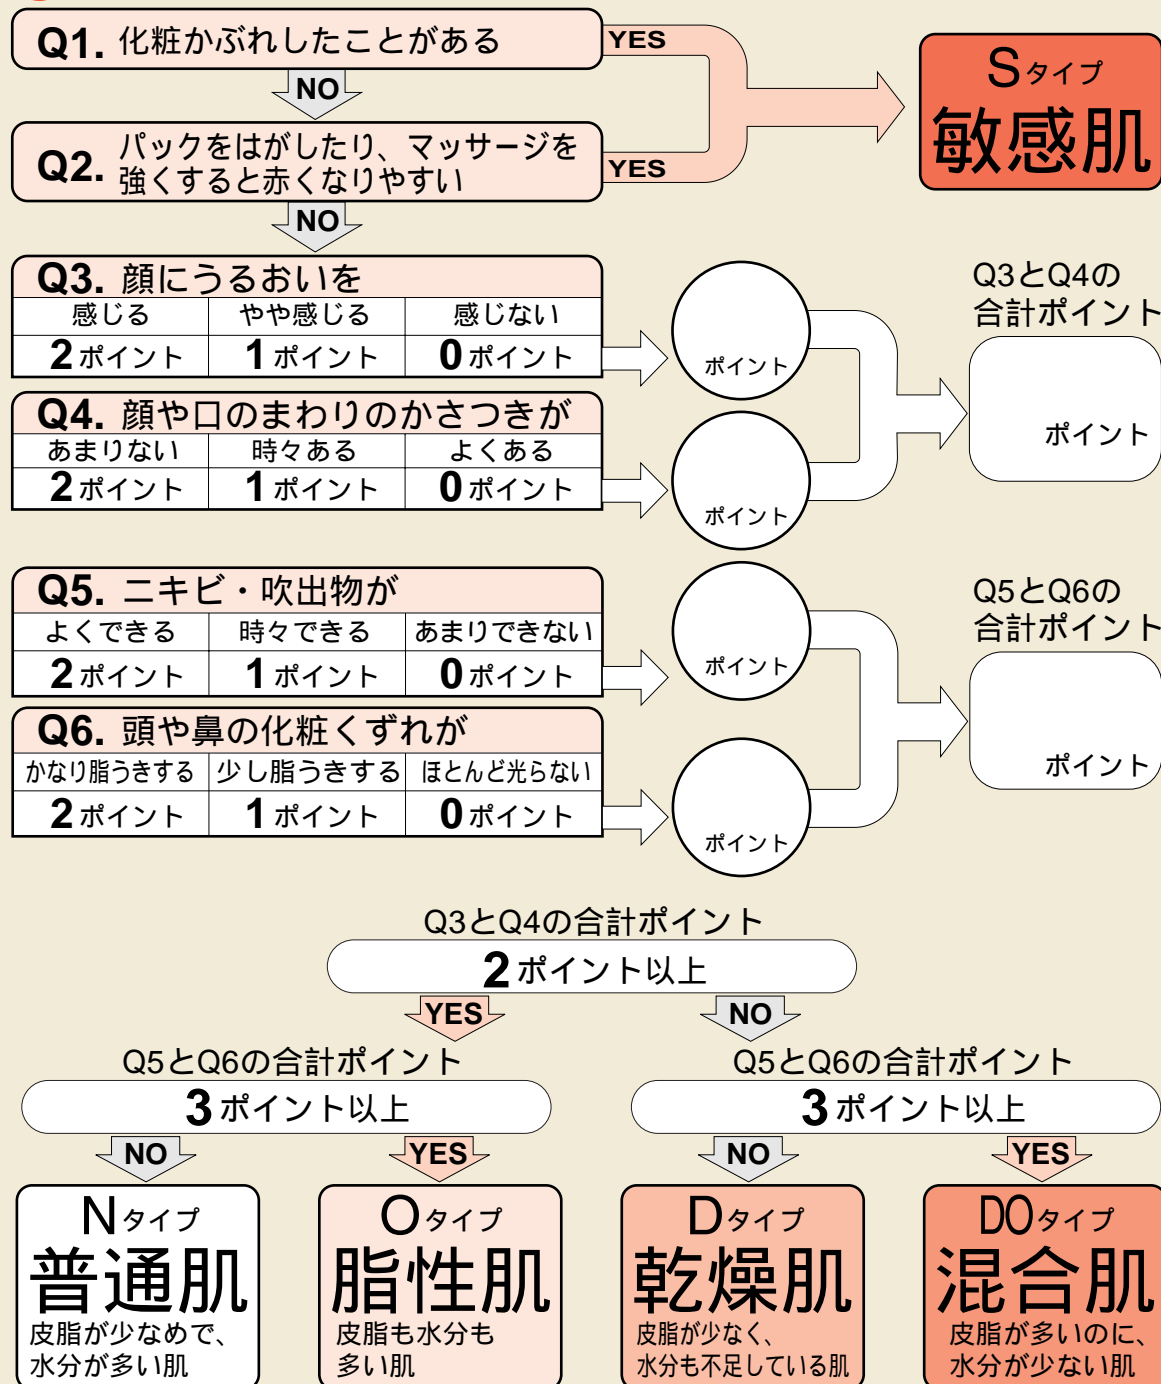

あなたの肌活度は?

ご自分の肌質はおわかりになりましたか？
さて次は肌活度です。実際の年齢よりも若い肌なのか、老いている肌なのか、自分の肌年齢を知ることスキンケアの重要なポイントです。
肌質とさらに肌活度に合わせてお手入れ方法を選ぶ、エステジェンヌのきめ細やかなノウハウです。

お肌にも年齢があって、実際の年齢とは異なります。紫外線やストレスなど内外の刺激や日頃のお手入れによって、肌の年齢は決まってきます。暦年齢で35歳の場合、実に8歳もの肌年齢の違いがあらわれてくるのです。自ら健康になろうとする、ハリのある若いお肌を目指しましょう。

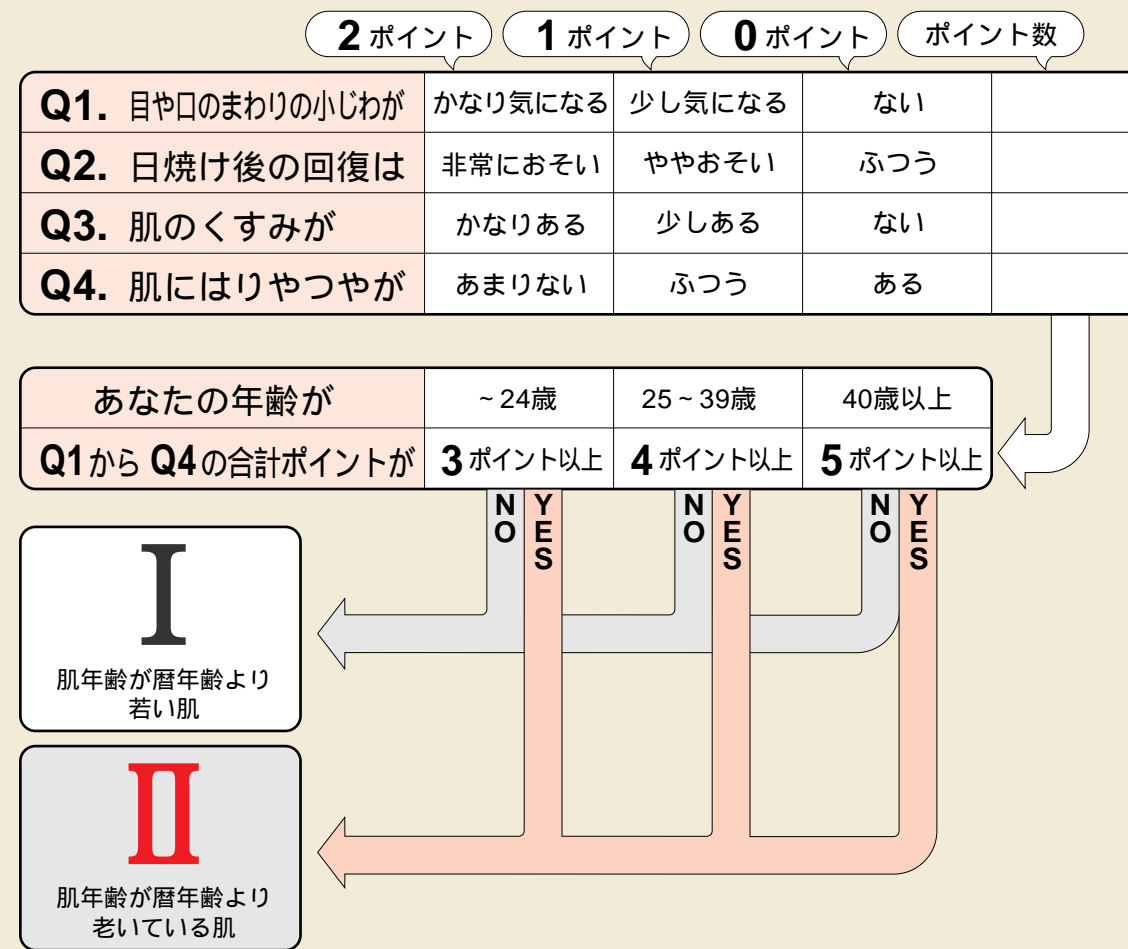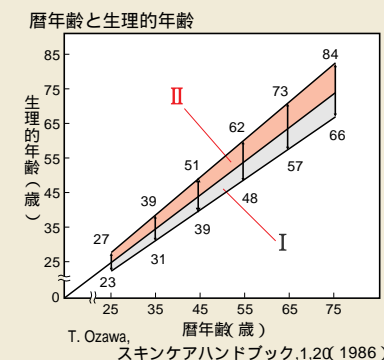


あなたのお肌はどのタイプでしたか。
エステジェンヌのお手入れで、年齢よりも
若いお肌をめざしましょう。

肌 質		肌 活 度
月	日	
月	日	
月	日	
月	日	
月	日	
月	日	



エステジェンヌはあなただけの
オリジナル・プログラムをつくります。

肌質なら目標は「N」(普通肌)。
例えば「D」乾燥肌の人ならうるおいを増やすケアを
多くするなど肌質別に効果をうまく組み合わせて、プ
ログラムしてあります。
肌年齢なら若い肌「I」を目指して、
もちろん今「I」の人でも「II」にならないケアが必要です。

皮脂分と水分のバランスは

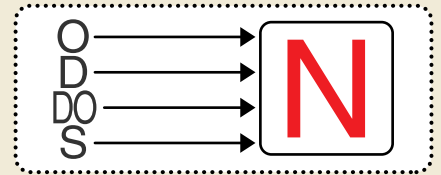

目標は

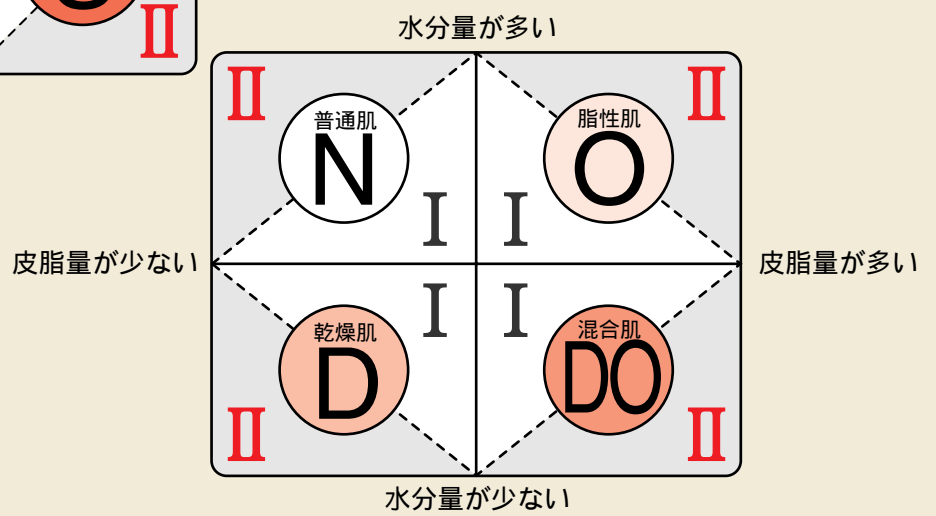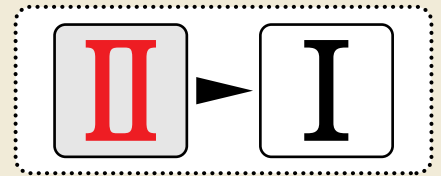

おすすめする肌質別お手入れコース

このお手入れパターンは、あくまで基本です。

肌質診断であなたのお肌のタイプは、おわかりになりましたか。
それぞれの肌質に合ったお手入れをしましょう。

普通肌 **N** タイプ
脂性肌 **O** タイプ
乾燥肌 **D** タイプ
混合肌 **DO** タイプ

メイク
落とし
イオン
スチーマー
使用する前にクレンジン
グ剤等で、アイメイク
や口紅を落とし、ある
程度ふき取しておく

イオン
スチーマー
60秒

手洗顔
(汚れ落とし)

イオン
スチーマー
60秒

敏感肌 **S** タイプ

メイク
落とし
イオン
スチーマー
使用する前にクレンジン
グ剤等で、アイメイク
や口紅を落とし、ある
程度ふき取しておく

イオン
スチーマー
60秒

手洗顔
(汚れ落とし)

イオン
スチーマー
60秒

次ページへ

別売品のお知らせ

●毛穴や皮溝の汚れまでしっかり
汚れおとしをするために...


洗顔パフ
EH252
手洗顔
(汚れ落とし)
の代わりに

●角質の汚れまでおとす
ディープクレンジングしたい方に


クレンジングパター
EH2442
手洗顔
(汚れ落とし)
の代わりに

お手入れ・保管

お子様の手のとどかない所に保管して。
(事故防止)

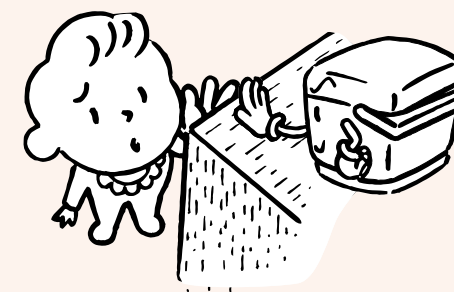

湿気の多い場所や
直射日光はさけて。
(感電や故障の原因)

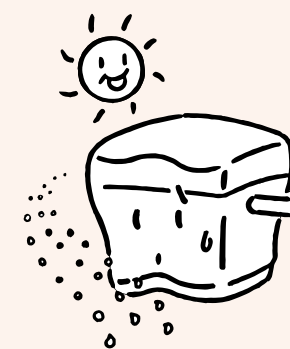

本体の汚れは石けん液を含ませた布で。
(ボイラータンク入口を除く)

- シンナーやベンジンは絶対使わないで。
- ボイラータンク入口は清潔な布でふいて。



定 格

電 源	AC100V 50-60Hz
消 費 電 力	501 W (全体)
電 源 コードの長さ	約1.4m
質 量 (重 量)	約3 kg (全体)
ス チ ーム 発 生 量	約10c.c./分
ス チ ーム 発 生 時 間	5分から最大15分まで
ス チ ーム 温 度	約40 (スチームノズルより30cmの距離で)
スチーム発生準備時間	約3分

お手入れの時間帯は、肌の生理からはおやすみ前が良いですが、休日の朝などでもリラックスしてお使いください。
あなたの生活のリズムにあわせていつでもどうぞ。

冷やして
ひきしめる

濡らしたタオル
または、
お水で顔を洗う

イオン
スチーマー

60秒

マッサージ
クリームを塗り
マッサージ

60秒

冷やして
ひきしめる

濡らしたタオル
または、
お水で顔を洗う

化粧水で
肌を整える

IIタイプの方は

イオンスチーマー-120秒 ➡ 濡れタオルでのひきしめ60秒を追加

冷やして
ひきしめる

濡らしたタオル
または、
お水で顔を洗う

イオン
スチーマー

30秒

マッサージ
クリームを塗り
マッサージ

30秒

冷やして
ひきしめる

濡らしたタオル
または、
お水で顔を洗う

化粧水で
肌を整える

IIタイプの方は


イオンスチーマー-60秒 ➡ 濡れタオルでのひきしめ60秒を追加

- 冷却刺激で十分にお肌をひきしめるために...

クールパター
EH2441

冷やして
ひきしめる
濡らしたタオル
または、
お水で顔を洗う

の代わりに

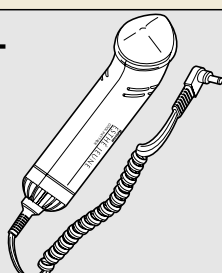

- 肌に負担をかけないタッピングのようなマッサージをするために...

吸排パター
EH253

マッサージ
クリームを塗り
マッサージ

の代わりに

